


SGジョイント施工要領・注意事項


1、挿入パイプの面取り

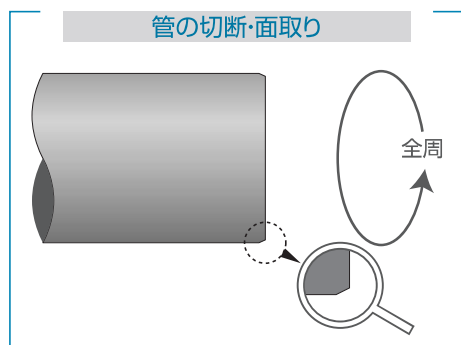

- ・挿入パイプの端部を内外面とも面取りして下さい。
- また、挿入パイプ外面またはSGジョイント内面が、砂や泥で汚れている場合は、これを取り除いてから施工して下さい。



2、挿入パイプの外面に挿入深さをマーキングする。

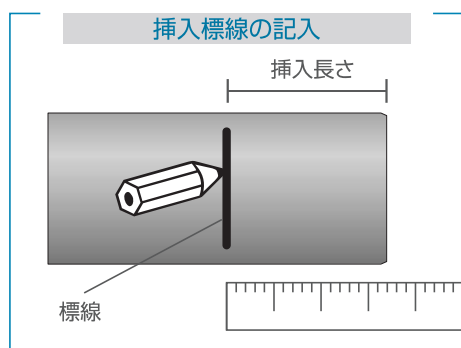


- ・商品により、パイプの挿入寸法が異なりますので、必ず確認して下さい。
- ・ヤリトリ部分の挿入深さは、ソケット部分の挿入深さより長く取り、ヤリトリ部分以上は取らないようにしてください。



パイプの挿入長さが浅い、または、挿入長さが深すぎた場合、予期せぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。

3、SGジョイントの挿入

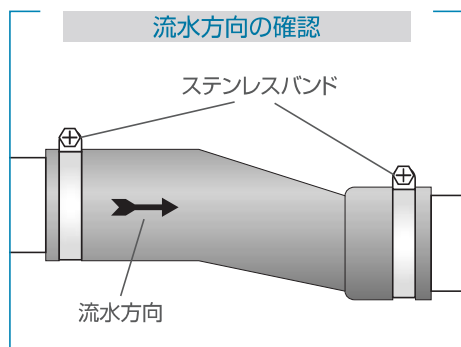

- ・SGジョイントの流水方向に従いマーキング位置まで、パイプに真直ぐ挿入して下さい。

※両端ソケットタイプ・Mタイプ・筒型は、流水方向がありません。

4、付属ステンレスバンドによる締め込み

- ・パイプ挿入後、両端に付属されているステンレスバンドを締め、確実に接続して下さい。
- 但し、ステンレスバンドがめり込む程、締め込まないで下さい。
- ・塩ビ用接着剤を使用した場合でも必ずステンレスバンドを締めて接続して下さい。
- その場合、再度取り外して使用することができなくなります。

5、施工後の通水テスト

- ・内部にゴミなどがある場合は、確実に取り除いて下さい。流水の妨げになります。